celexon™

# Manuel de montage et d'utilisation

## Écran encastrable au plafond celexon Motorisé PRO Plus

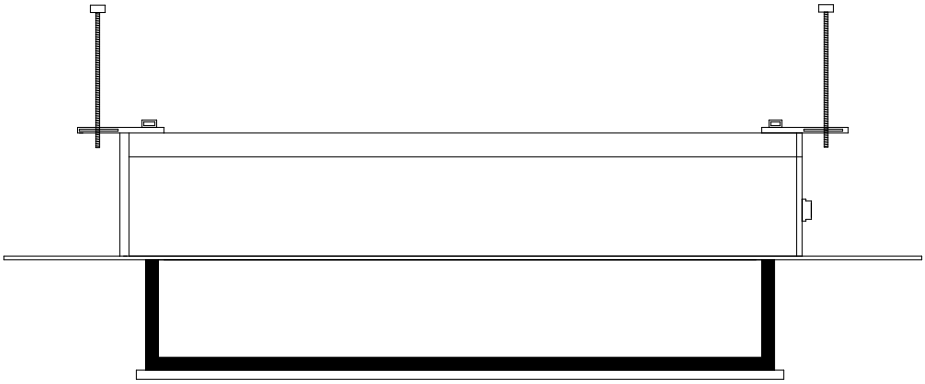

Merci d'avoir choisi cet écran de chez celexon. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation et veuillez la conserver.

**DE:**
Auf *http://www.celexon.de* finden Sie durch Eingabe der Identifikationsnummer „CX1005“ im Suchfeld die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung in Ihrer jeweiligen Landessprache zum Download.
Die Konformitätserklärung und die zu diesem Produkt gültigen Zertifizierungen sind auf unserer Webseite *http://de.celexon.com* einsehbar.

**EN:**
At *www.celexon.co.uk* you can find the latest version of the manual and download it simply by searching the identification number "CX1005" in the search field.
The declaration of conformity and the relevant certificates for this product are available on our website *http://de.celexon.com*.

**FR:**
En vous rendant sur *http://www.celexon.fr* et en entrant le numéro d'identification „CX1005“ dans la barre de recherche, vous pourrez télécharger la version française la plus actuelle de cette notice d'utilisation.
La déclaration de conformité ainsi que les certificats en cours de validité de ce produit sont disponibles sur notre site internet *http://fr.celexon.com*.

**NL:**
Op *http://www.celexon.nl* vind u door ingave van het identificatienummer „CX1005“ in het zoekveld de actuele versie van deze gebruikershandleiding in uw taal als download.
De conformiteitsverklaring en de voor dit product geldige certificaten kunnen op onze website *http://nl.celexon.com* worden ingezien.

**SE:**
På *http://uk.celexon.com* hittar du den aktuella versionen av din bruksanvisning på ditt spårk för nedladdning genom att skriva in identifikationsnumret „CX1005“ i sökrutan.
Försäkran om överensstämmelse och de gilitiga certifikaten för denna produkt kan hittas på hemsidan *http://uk.celexon.com*.

**PL:**
Na stronie *http://www.celexon.pl* znajdą Państwo aktualną wersję instrukcji obsługi.
W polu szukaj należy podać następujący numer: „CX1005“.
Deklaracja zgodności oraz certyfikaty dotyczące produktu są dostępne na stronie *http://de.celexon.com*.

**ES:**
Puede descargar la versión actual de este manual de uso, en el idioma correspondiente en *http://www.celexon.de* introduciendo el código de identificación "CX1005" en la barra de búsqueda.
Puede encontrar la declaración de conformidad y los certificados correspondientes para este producto en nuestra página web *http://es.celexon.com*.

## Consignes de sécurité

- Ne commencez pas le montage avant d'avoir lu et compris le manuel d'utilisation complet.
- Ce produit ne doit être installé que par du personnel qualifié avec des connaissances en mécanique et en électrotechnique.
- Procédez à l'installation avec une autre personne pour un montage en sécurité.
- Fixez bien les vis mais ne les serrez pas trop. Une fixation trop serrée pourrait endommager le produit.
- Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur. L'utilisation en extérieur peut causer des dommages sur le produit.
- La stabilité et la capacité de charge des supports pendus au plafond doivent être vérifiés au moins deux fois par an.

## Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis de la part du fabricant. Des modifications seront apportées dans les versions suivantes de ce manuel d'utilisation. Le fabricant ne garantit pas l'exactitude des informations contenues dans ce document.

## Attention

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et veillez à les conserver pour d'éventuelles questions ultérieures. Le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels ou corporels si l'écran est utilisé en dehors des spécifications recommandées ou en cas de mauvaise installation.

N'utilisez pas cet écran à proximité de sources de chaleur ou d'une climatisation. Ne le montez pas de façon à ce qu'il soit exposé à la lumière du soleil ou devant une fenêtre. En raison de la surface en PVC thermosensible, cela pourrait conduire à l'endommagement de la toile de projection.

Nous vous recommandons d'attendre 2 heures après la livraison avant de monter l'écran. Ainsi, l'écran pourra s'acclimater, particulièrement si celui-ci est installé dans un environnement froid ou chaud.

Veuillez éviter de tacher la surface de la toile. Les taches ne pourront probablement plus être retirées.

## Consignes d'entretien

Ne nettoyez jamais l'écran avec de l'alcool ou d'autres produits d'entretien qui contiennent des solvants. Utilisez seulement une lingette blanche et propre. Vous pourrez retirer d'éventuelles saletées de la surface de l'écran avec un savon doux. Évitez particulièrement le contact avec des objets pointus ou coupants. Ceux-ci pourraient endommager la toile de projection ou le cadre.

## Inclus dans la livraison

Veuillez vérifier avant l'installation que toutes les pièces suivantes sont bien dans votre colis. Si des pièces manquent, veuillez contacter le fabricant du produit et attendez d'avoir reçu l'intégralité des pièces avant de commencer l'installation.



2 Équerres de montage (A)

2 x Couvercles de protection (B)

1 x Outil pour le réglage des points de butée (D)

4 x Tiges filetées (D)

4 x Chevilles en métal (E)

1 x Clé Allen 5 mm (F)

1 x Clé Allen 8 mm (L)

## Montage de l'écran

1. Veuillez utiliser les mesures de découpes de plafond présentes dans la liste ci-dessous et découpez les trous correspondants dans votre faux-plafond ou votre plafond suspendu.

| **Largeur de la surface visible** | **Longueur de la découpe de plafond** | **Largeur de la découpe de plafond** |
|---|---|---|
| 160 cm | 202 cm | 11 cm |
| 180 cm | 222 cm | 11 cm |
| 200 cm | 244 cm | 11 cm |
| 220 cm | 264 cm | 11 cm |
| 240 cm | 284 cm | 11 cm |
| 280 cm | 329 cm | 13,5 cm |
| 300 cm | 349 cm | 13,5 cm |

Alternativement, vous pouvez calculer les mesures de la découpe de plafond ainsi :

Mesurez la longueur "**L**" et la profondeur "**CD**" du carter de l'écran comme indiqué dans les deux images. Ajoutez 190mm à la longueur "**L**" et soustrayez 25mm à la profondeur "**CD**".

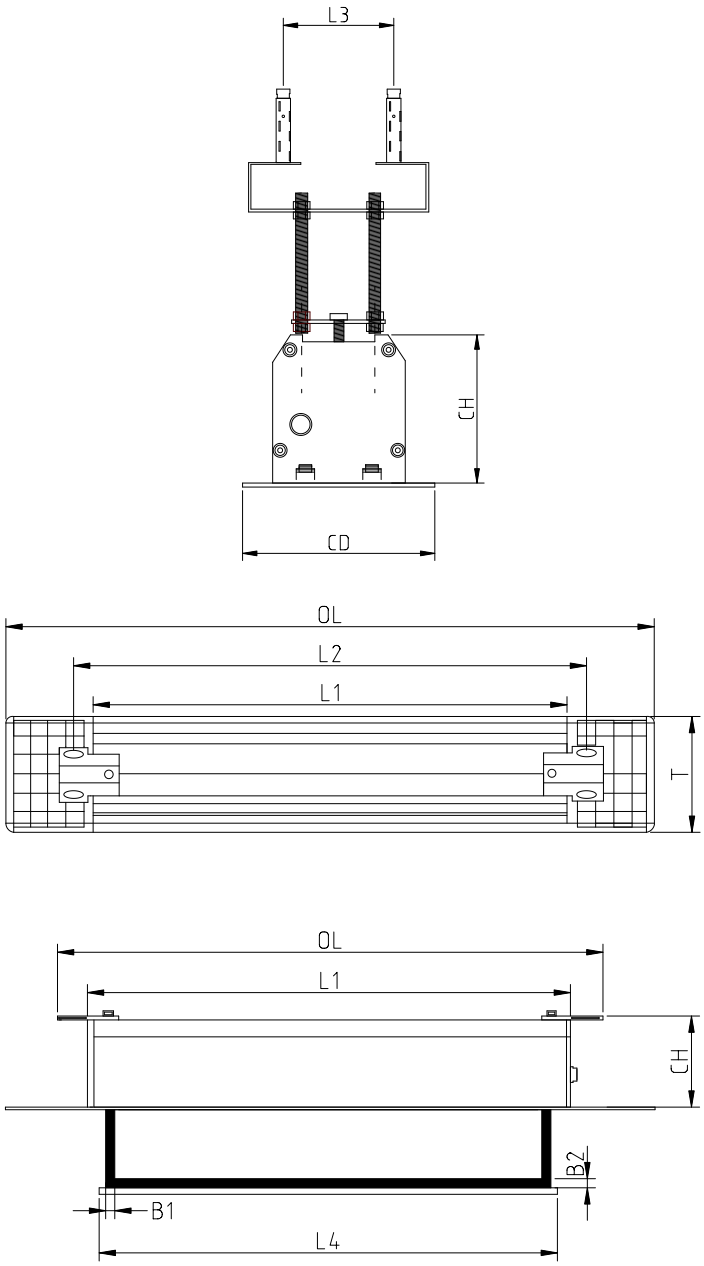


**Image 1**

2. Installez la plaque de montage au-dessus du carter de l'écran et prévissez les vis. Faites glisser celle-ci jusqu'au bout du carter et serrez les vis (Image 2). Veuillez faire attention à ce que les trous de perçage pour les tiges filetées ne soient pas cachés par le carter.

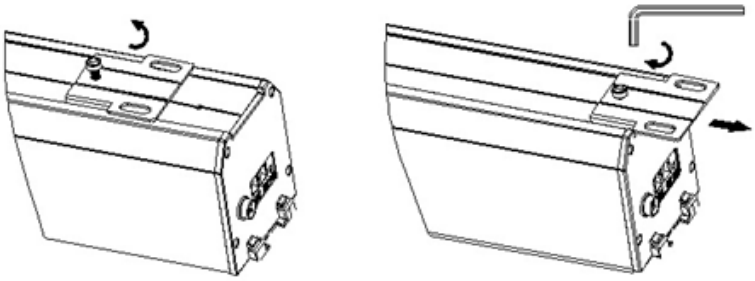

**Image 2**

3. Percez quatre trous dans votre faux-plafond ou votre plafond suspendu et insérez les chevilles en métal (**E**). L'écart entre les trous de perçage doit faire L+40mm x 94mm.
   Si le matériel fourni ne vous convient pas, utilisez d'autres chevilles et vis adaptés à votre installation.
   Vous pouvez maintenant fixer les équerres de montage (**A**) à votre plafond. Faites particulièrement attention à ce que les équerres soient bien fixées avec sûreté afin de garantir une installation de votre écran durable et solide. Ensuite, montez les deux tiges filetées (**D**) aux équerres de montage et tournez une clé Allen mère sur la hauteur du plafond suspendu. (Image 3)

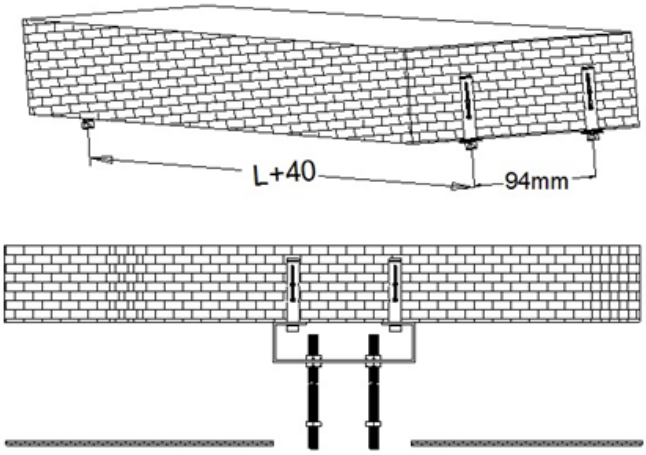


**Image 3**

4. Installez le carter de l'écran dans la découpe de plafond. Faites attention à ce que les tiges filetées soient bien dirigées vers les trous des plaques de montage. Serrez chaque tige filetée avec une clé Allen afin de sécuriser l'écran. (Image 4)

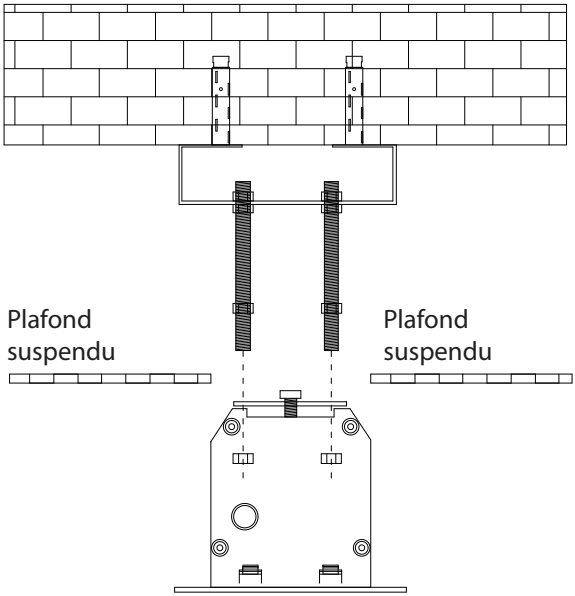


**Image 4**

5. Placez désormais l'écran en position horizontale à l'aide d'une clé Allen mère et fixez-le dans la découpe (Image 5). Utilisez un niveau à bulle pour faire en sorte que l'écran soit bien droit.

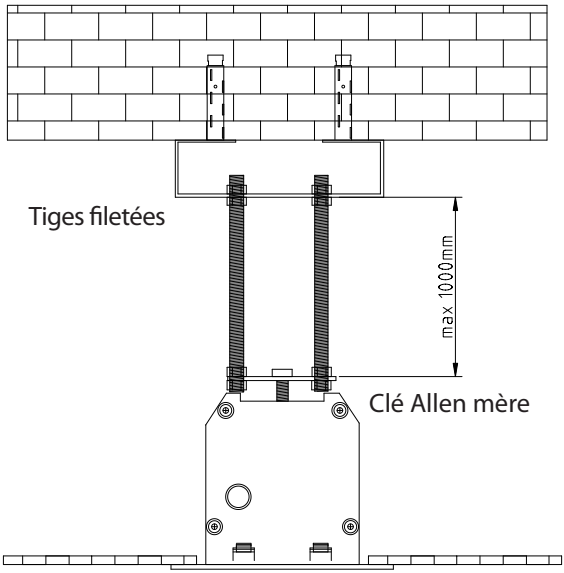


**Image 5**

## Montage de l'écran

6. Pour finir, fixez les couvercles de protection (B) sur les côtés du carter de l'écran. Pour les démonter, tirez les du carter vers l'extérieur et vers le bas en même temps (Image 6).

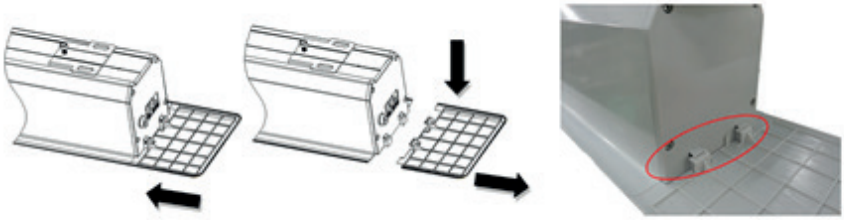

**Image 6**

Le montage est désormais terminé.

## Gestion de l'écran

**Commande de l'écran avec le boîtier interrupteur**
Branchez la fiche à une prise électrique. (Vérifiez le voltage) Installez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas un obstacle, qu'il ne soit pas tordu et qu'il ne soit pas à proximité de sources de chaleur ! Si vous avez besoin d'une rallonge, n'hésitez pas à l'utiliser.

**Déroulage de l'écran (Fig. 2)**
Réglez l'interrupteur sur la position < = >, l'écran se déroule tout seul et s'arrête automatiquement quand il a atteint sa hauteur maximum.

**Enroulage de l'écran (Fig. 3)**
Réglez l'interrupteur sur la position < - >, l'écran s'enroule tout seul et s'arrête automatiquement une fois complètement enroulé.

**Verrouillage de l'écran**
Lorsque l'écran atteint le format désiré, réglez l'interrupteur sur la position < O >, l'écran s'arrêtera.

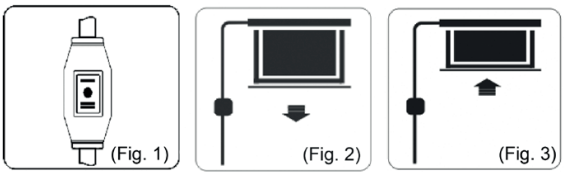

**Gestion sans-fil (Fig. 4) (optionnel)**
**Déroulage de l'écran :**
Appuyez sur le bouton en bas de la télécommande, l'écran se déroule et s'arrête automatiquement à sa hauteur maximum.

**Enroulage de l'écran :**
Appuyez sur le bouton en haut de la télécommande, l'écran s'enroule et s'arrête automatiquement une fois complètement enroulé.

**Verrouillage de l'écran :**
Appuyez sur le bouton du milieu de la télécommande lorsque vous souhaitez verrouiller l'écran.

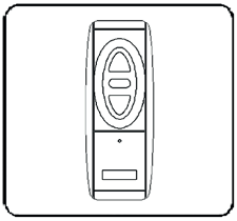
(Fig. 4)

**Réglage du système de verrouillage**
Les dommages causés par une mauvaise utilisation du système de verrouillage ne sont PAS couverts par la garantie.

**Limite de déroulage (Lower Limit)** — Ne changez seulement la longueur limite de déroulage que quand l'écran est complètement déroulé ! Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'écran continue de se dérouler.

**Limite d'enroulage (Upper Limit)** — Ne changez seulement la longueur limite d'enroulage que quand l'écran est complètement enroulé ! Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'écran continue de s'enrouler.

## Dimensions du produit

| Taille de l'écran (L x H) | Mesure (L1) | Mesure (L2) | Mesure (L3) | Mesure (L4) | Dimensions du carter (OlxCHxCD) | Dimensions de la découpe de plafond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160x160 cm | 182,6 cm | 186,6 cm | 9,4 cm | 172,2 cm | 206,6x10,3x13,6 cm | 201,6x11,1 cm |
| 180x180 cm | 202,6 cm | 206,6 cm | 9,4 cm | 192,2 cm | 226,6x10,3x13,6 cm | 221,6x11,1 cm |
| 200x200 cm | 224,6 cm | 228,6 cm | 9,4 cm | 214,2 cm | 248,6x10,3x13,6 cm | 243,6x11,1 cm |
| 220x220 cm | 244,6 cm | 248,6 cm | 9,4 cm | 234,2 cm | 268,6 x10,3x13,6 cm | 263,6x11,1cm |
| 240x240 cm | 264,6 cm | 268,6 cm | 9,4 cm | 254,2 cm | 288,6x10,3x13,6 cm | 283,6x11,1 cm |
| 280x280 cm | 309,8 cm | 313,8 cm | 9,4 cm | 296,3 cm | 312,4x12,7x16,0 cm | 328,8x13,5 cm |
| 160x120 cm | 182,6 cm | 186,6 cm | 9,4 cm | 172,2 cm | 206,6x10,3x13,6 cm | 201,6x11,1 cm |
| 180x135 cm | 202,6 cm | 206,6 cm | 9,4 cm | 192,2 cm | 226,6x10,3x13,6 cm | 221,6x11,1 cm |
| 200x150 cm | 224,6 cm | 228,6 cm | 9,4 cm | 214,2 cm | 248,6x10,3x13,6 cm | 234,6x11,1 cm |
| 220x165 cm | 244,6 cm | 248,6 cm | 9,4 cm | 234,2 cm | 268,6x10,3x13,6 cm | 263,6x11,1 cm |
| 240x280 cm | 264,6 cm | 268,6 cm | 9,4 cm | 254,2 cm | 288,6x10,3x13,6 cm | 283,6x11,1 cm |
| 280x210 cm | 309,8 cm | 313,8 cm | 9,4 cm | 296,3 cm | 312,4x12,7x16,0 cm | 328,8x13,5 cm |
| 300x225 cm | 329,8 cm | 333,8 cm | 9,4 cm | 316,3 cm | 339,5x12,7x16,0 cm | 348,8x13,5 cm |
| 160x90 cm | 182,6 cm | 186,6 cm | 9,4 cm | 172,2 cm | 206,6x10,3x13,6 cm | 201,6x11,1 cm |
| 180x102 cm | 202,6 cm | 206,6 cm | 9,4 cm | 192,2 cm | 226,6x10,3x13,6 cm | 221,6x11,1 cm |
| 200x113 cm | 224,6 cm | 228,6 cm | 9,4 cm | 214,2 cm | 248,6x10,3x13,6 cm | 243,6x11,1 cm |
| 220x124 cm | 244,6 cm | 248,6 cm | 9,4 cm | 234,2 cm | 268,6x10,3x13,6 cm | 263,6x11,1 cm |
| 240x135 cm | 264,6 cm | 268,6 cm | 9,4 cm | 254,2 cm | 288,6x10,3x13,6 cm | 283,6x11,1 cm |
| 280x158 cm | 309,8 cm | 313,8 cm | 9,4 cm | 296,3 cm | 312,4x12,7x16,0 cm | 328,8x13,5 cm |
| 300x169 cm | 329,8 cm | 333,8 cm | 9,4 cm | 316,3 cm | 339,5x12,7x16,0 cm | 348,8x13,5 cm |
| 160x110 cm | 182,6 cm | 186,6 cm | 9,4 cm | 172,2 cm | 206,6x10,3x13,6 cm | 201,6x11,1 cm |
| 180x112 cm | 202,6 cm | 206,6 cm | 9,4 cm | 192,2 cm | 226,6x10,3x13,6 cm | 221,6x11,1 cm |
| 200x125 cm | 224,6 cm | 228,6 cm | 9,4 cm | 214,2 cm | 248,6x10,3x13,6 cm | 243,6x11,1 cm |
| 220x137 cm | 244,6 cm | 248,6 cm | 9,4 cm | 234,2 cm | 268,6x10,3x13,6 cm | 263,6x11,1 cm |
| 240x150 cm | 264,6 cm | 268,6 cm | 9,4 cm | 254,2 cm | 288,6x10,3x13,6 cm | 283,6x11,1 cm |
| 280x175 cm | 309,8 cm | 313,8 cm | 9,4 cm | 296,3 cm | 312,4x12,7x16,0 cm | 328,8x13,5 cm |
| 300x187 cm | 329,8 cm | 333,8 cm | 9,4 cm | 316,3 cm | 339,5x12,7x16,0 cm | 348,8x13,5cm |

# Déclaration de conformité U.E.

celexon déclare, par la présente, que ce produit est conforme à la norme européenne concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la directive Basse Tension (2006/95/CE).

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur www.celexon.fr --> Service --> Certificats.

celexon Germany GmbH & Co. KG

celexon™